

Dräger PARAT® 3200 Donning Poster Instructieposter



Grab the tab and pull.

Grijp het zegel en trek.



Remove the sealing band.

Verwijder de verzegelband.




Open the case.

Open de verpakking.




Remove the unit.

**Pak het masker eruit.
(De verpakking achterlaten)**

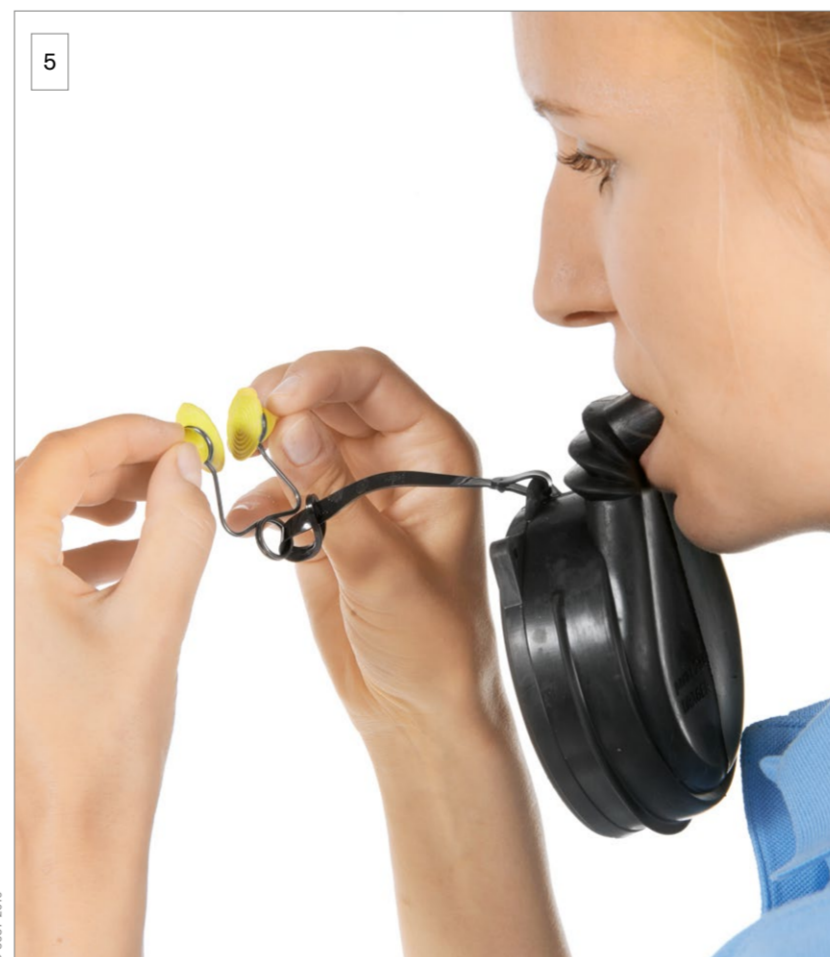

Place the mouthpiece in your mouth, holding it in place with your teeth and your lips around it. Pull the nose clip to open.

Plaats het mondstuk in uw mond, houd het op zijn plaats met uw tanden en uw lippen er omheen. Trek aan de neusklem om deze te openen.

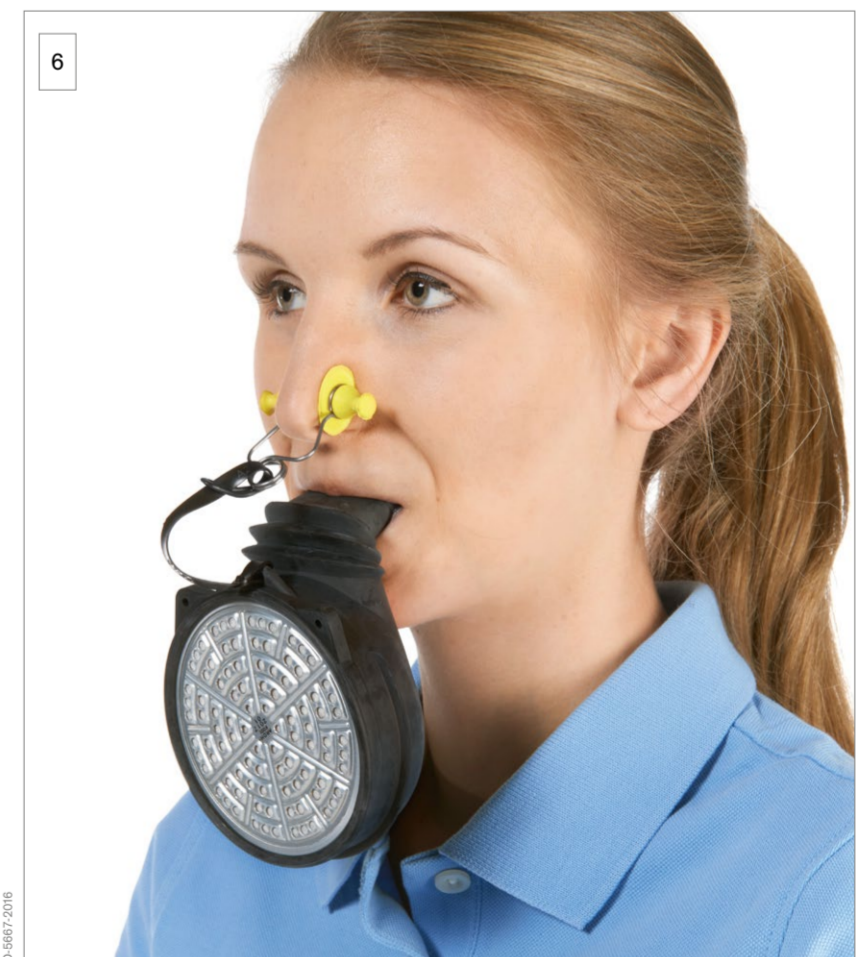

Position the nose clip on your nose so that it closes your nostrils. Leave the contaminated area immediately.

Plaats de neusklem op uw neus, zodat het uw neusgaten sluit. Verlaat de besmette gebied onmiddellijk.